

Manual do operador

Super-Straddle

ANSI/CSA North America South America Asia

AUS Australia

Com informações sobre manutenção

Second Edition
Second Printing
Part No. 133291PB

Importante

Leia, compreenda e siga estas normas de segurança e instruções de operação antes de operar a máquina. Somente pessoas treinadas e autorizadas devem ter permissão para operar esta máquina. Este manual deve ser considerado parte integrante da máquina e deve sempre permanecer nela. Se você tiver alguma pergunta, ligue para a Genie Industries.

Sumário

Pagina
1
3
4
5
6
8
9
18
21

Entre em contato conosco:

Internet: http://www.genielift.com E-mail: techpub@genieind.com Copyright © 1992 da Genie Industries

Primeira edição: Segunda impressão,

agosto de 1992

Segunda edição: Segunda impressão,

maio de 2008

"Genie" é marca registrada da Genie Industries nos EUA e em vários países.

Impresso em papel reciclado L

Impresso nos EUA

Introdução

Proprietários, usuários e operadores:

A Genie agradece por você ter escolhido nossa máquina para a sua aplicação. Nossa primeira prioridade é a segurança do usuário, alcançada de forma mais adequada por nossos esforços conjuntos. Acreditamos que você contribui ainda mais com a segurança se você, assim como os usuários e operadores dos equipamentos:

- 1 Seguir normas trabalhistas, governamentais e locais.
- 2 Ler, entender e seguir as instruções contidas neste manual e em outros manuais fornecidos com a máquina.
- 3 Utilizar práticas operacionais seguras usando de bom senso.
- 4 Tiver apenas operadores treinados e certificados, sob supervisão informada e capaz, operando a máquina.

Se algum item deste manual não estiver claro ou se você achar que está faltando algum item, entre em contato conosco.

Internet: www.genielift.com

E-mail: techpub@genieind.com



Perigo

A não observância das instruções e normas de segurança constantes deste manual pode resultar em acidentes pessoais graves ou morte.

Não opere a não ser que:

- ✓ Você aprenda e pratique os princípios de operação segura da máquina contidos neste manual do operador.
 - 1 Evite situações perigosas.

Conheça e compreenda as normas de segurança antes de ir para a próxima seção.

- 2 Faça sempre uma inspeção pré-operação.
- 3 Faça sempre os testes de funções antes de utilizar a máquina.
- 4 Inspecione o local de trabalho.
- 5 Utilize a máquina somente para a finalidade planejada.
- Você leia, compreenda e siga as instruções e normas de segurança do fabricante: manuais de segurança e do operador e adesivos da máquina.
- ✓ Você leia, compreenda e siga as normas de segurança do empregador e as normas do local de trabalho.
- ✓ Você leia, compreenda e siga todas as normas governamentais aplicáveis.
- ✓ Você tenha recebido treinamento adequado para operar a máquina com segurança.

Gonia

Introdução

Classificação de riscos

A Genie utiliza símbolos, códigos de cores e palavras de alerta para identificar o seguinte:



Símbolo de alerta de segurança: usado para alertar sobre possíveis riscos de acidentes pessoais.
Obedeça a todas as mensagens de segurança que acompanham esse símbolo para evitar possíveis acidentes pessoais ou morte.

APERIGO Vermelho Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, resultará em acidentes pessoais graves ou morte.

ADVERTÊNCIA Laranja Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em acidentes pessoais graves ou morte.

▲CUIDADOAmarelo

Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode provocar acidentes pessoais leves ou moderados.

OBSERVAÇÃO Azul Indica uma situação de risco que, se não for evitada, poderá resultar em danos patrimoniais.


Uso planejado

Esta máquina deve ser usada somente para erguer pessoal, suas ferramentas e material até um ponto elevado, para trabalho aéreo.


Manutenção da sinalização de segurança

Coloque ou substitua todas as sinalizações de segurança que estejam faltando ou danificadas. Tenha sempre em mente a segurança do operador. Use sabão neutro e água para limpar as sinalizações de segurança. Não use limpadores à base de solventes, pois eles danificam o material das sinalizações de segurança.

Símbolos e definições das ilustrações de risco

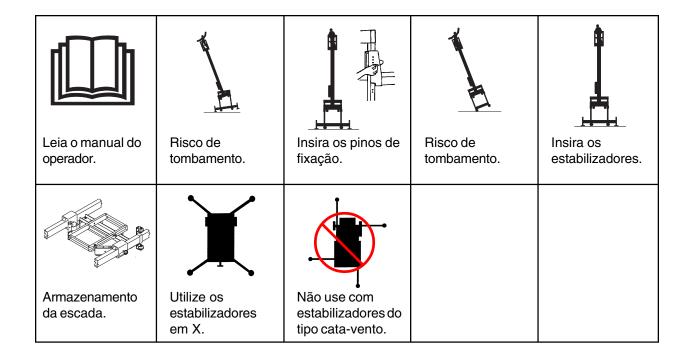

Segurança geral

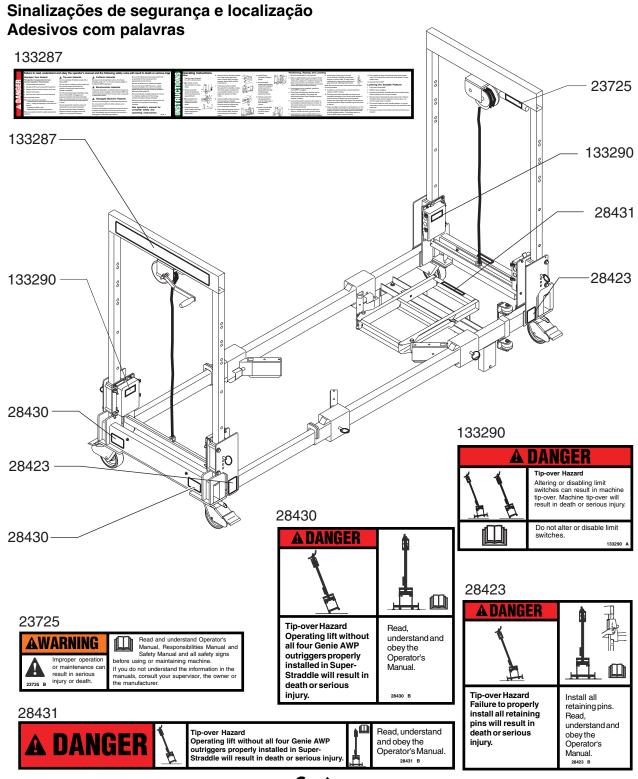

Segurança na área de trabalho

Riscos de tombamento

Utilize a Super-Straddle (base alargada) somente com o equipamento Genie AWP.

Não utilize em superfícies inclinadas a menos que todos os quatro rodízios giratórios estejam travados em posição cruzada em relação à inclinação e os freios estejam aplicados.


Não opere a Super-Straddle (base alargada) a menos que todos os quatro estabilizadores do equipamento Genie AWP estejam instalados de maneira adequada na Super-Straddle (base alargada), que os coxins do nivelador estejam firmemente apoiados no solo e que a plataforma de base alargada esteja nivelada.

Não opere a máquina a menos que os pinos de fixação estejam instalados de maneira adequada.

Não opere a Super-Straddle (base alargada) nem ajuste ou remova os estabilizadores se a plataforma estiver ocupada ou elevada.

Não opere a máquina numa inclinação a menos que ela esteja posicionada com o comprimento alinhado à inclinação e a plataforma de base alargada esteja nivelada.



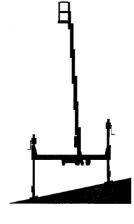

A Riscos de colisão

Esteja atento a obstruções elevadas. A Super-Straddle (base alargada) adiciona 1,2 m à altura operacional do equipamento Genie AWP que está sendo usado.

A Riscos de choques elétricos

A Super-Straddle (base alargada) não é eletricamente isolada. Além disso, nem individualmente nem com o equipamento Genie AWP ela oferecerá proteção contra contato ou proximidade com corrente elétrica.

A Riscos decorrentes de máquinas danificadas

Não utilize uma máquina com defeito ou que não esteja funcionando corretamente.

Não utilize a máquina se o cabo do guincho estiver gasto, esgarçado ou torcido.

Faça uma inspeção pré-operação completa na máquina e teste todas as funções antes de cada turno de trabalho. Identifique imediatamente e retire a máquina de serviço se estiver danificada ou não estiver funcionando corretamente.

Verifique se toda a manutenção foi executada conforme especificado neste manual e no manual de serviço adequado.

Verifique se todos os adesivos estão em seus devidos lugares e legíveis.

Verifique se os manuais do operador, de segurança e de responsabilidades para a plataforma Genie AWP estão completos, legíveis e guardados no recipiente localizado na plataforma AWP.

Verifique se o manual do operador da Super-Straddle (base alargada) está completo, legível e guardado no recipiente localizado na base.

Mantenha os guinchos sempre lubrificados. Não permita que óleo ou graxa entrem em contato com as superfícies de frenagem.


Montagem e desmontagem



Montagem e desmontagem

Para atravessar uma porta com a Super-Straddle (base alargada) ou para ajustá-la após o transporte, siga estas instruções.

- Monte ou desmonte a Super-Straddle (base alargada) somente sobre uma superfície firme e nivelada.
- Neste procedimento, são necessárias duas pessoas para manobrar e dar suporte aos componentes da Super-Straddle (base alargada).
- ✓ Não deixe que os componentes da Super-Straddle (base alargada) sofram quedas.

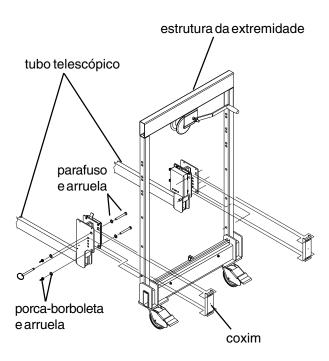

Montagem

- 1 Aplique os freios com rodízios. Posicione os rodízios giratórios com trava paralelamente aos tubos da plataforma alargada.
- 2 Os dois cabos de guincho devem ser totalmente abaixados.
- 3 Verifique se os tubos telescópicos estão inseridos e presos por pinos no mesmo comprimento na plataforma alargada.
- 4 Mova a estrutura da extremidade, identificada como Estrutura da base, até a extremidade da plataforma alargada mais próxima à parte transversal.
- 5 Uma pessoa precisa segurar a estrutura da extremidade enquanto a outra a fixa à plataforma alargada. A alavanca do guincho deve estar voltada para fora da máquina.
- 6 Posicione os coxins e prenda cada um com os parafusos, arruelas e porcas-borboleta fornecidos.
- 7 Mova a estrutura da extremidade identificada como Estrutura da Base Telescópica para a outra extremidade da plataforma alargada e repita as etapas 5 e 6.
- 8 Todas as porcas-borboleta devem estar apertadas.
- 9 Conecte os cabos elétricos.


Montagem e desmontagem

Desmontagem


- 1 Aplique os freios com rodízios. Posicione os rodízios giratórios com trava paralelamente aos tubos da plataforma alargada.
- A plataforma alargada precisa estar totalmente abaixada.
- 3 Desconecte os cabos elétricos.
- 4 Selecione uma das extremidades. Enquanto uma pessoa segura a estrutura da extremidade, a outra retira os parafusos e coxins e, em seguida, ambas podem apoiar cuidadosamente a plataforma alargada sobre o solo. Deixe de lado a estrutura da extremidade.
- 5 Repita a etapa 3 para a estrutura da extremidade oposta.
- 6 Mantenha juntos os parafusos, arruelas, porcasborboleta e coxins.

Passagem através de portas

- 1 Conclua o procedimento de desmontagem.
- 2 Libere os freios com rodízios e passe cuidadosamente cada estrutura de extremidade pela porta para a área de montagem.
- 3 Remova os tubos telescópicos da plataforma alargada e transporte-os para a área de montagem.
- 4 Duas pessoas devem levantar cuidadosamente a plataforma alargada sobre seus rodízios laterais e passá-la pela porta.
- 5 Siga o procedimento de montagem.

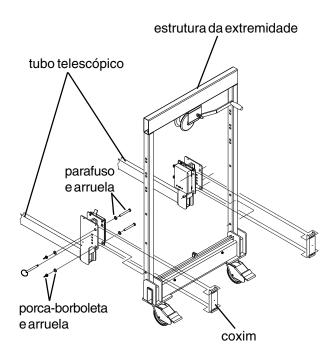

Legenda

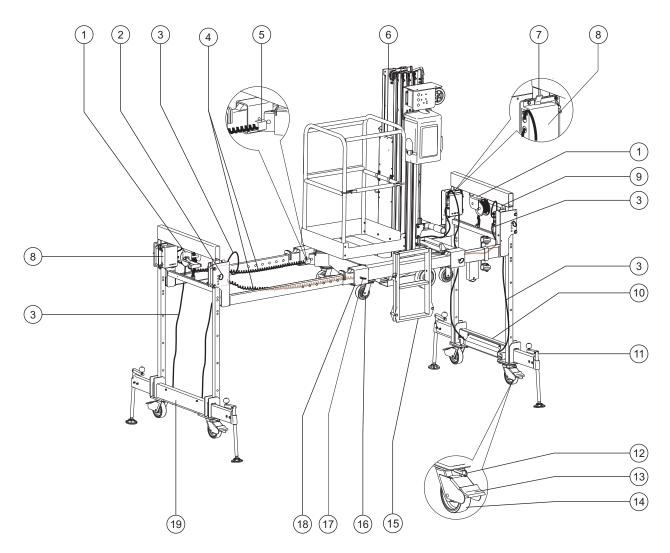

- 1 Guincho
- 2 Pino de fixação da estrutura
- 3 Cabo elétrico
- 4 Cabo espiralado
- 5 Plugue e tomada da base alargada
- 6 Plataforma Genie AWP
- 7 Aba cinza para liberar ou inserir os pinos de fixação
- 8 Caixa de intertravamento do pino de fixação
- 9 Recipiente do manual
- 10 Estrutura da base

- 11 Estabilizador da plataforma Genie AWP
- 12 Rodízio giratório com trava
- 13 Freio com rodízios
- 14 Rodízio
- 15 Escada
- 16 Rodízios laterais
- 17 Pino de fixação do encaixe da plataforma alargada
- 18 Encaixe da plataforma alargada
- 19 Estrutura da base telescópica

Genîe.



Não opere a não ser que:

- ✓ Você aprenda e pratique os princípios de operação segura da máquina contidos neste manual do operador.
 - 1 Evite situações perigosas.
 - 2 Realize sempre uma inspeção pré-operação.

Conheça e compreenda a inspeção pré-operação antes de prosseguir para a próxima secão.

- 3 Faça sempre os testes de funções antes de utilizar a máquina.
- 4 Inspecione o local de trabalho.
- 5 Utilize a máquina somente para a finalidade planejada.

Noções básicas sobre inspeção pré-operação

É responsabilidade do operador realizar a inspeção pré-operação e a manutenção de rotina.

A inspeção pré-operação é uma inspeção visual realizada pelo operador antes de cada turno de trabalho. O objetivo da inspeção é descobrir se há algo aparentemente errado com a máquina, antes que o operador execute os testes de funções.

A inspeção pré-operação também serve para determinar se são necessários procedimentos de manutenção de rotina. Somente os itens de manutenção de rotina especificados neste manual podem ser executados pelo operador.

Consulte a lista na próxima página e verifique cada um dos itens.

Se for detectado algum defeito ou alteração não autorizada nas condições originais de fábrica, a máquina deverá ser identificada e retirada de serviço.

Reparos na máquina só podem ser feitos por um técnico de manutenção qualificado, de acordo com as especificações do fabricante. Após a conclusão dos reparos, o operador deve executar novamente uma inspeção pré-operação antes de prosseguir com os testes de funções.

As inspeções programadas de manutenção devem ser executadas por técnicos de manutenção qualificados, de acordo com as especificações do fabricante e os requisitos relacionados no manual de responsabilidades.

Inspeção pré-operação

	Verifique se os manuais do operador, de segurança e de responsabilidades estão completos, legíveis e guardados no recipiente localizado na plataforma.		
		rifique se os adesivos estão nos devidos ares e legíveis. Consulte a seção Inspeções.	
Verifique se há danos, modificações não autorizadas, peças faltando ou instaladas de forma inadequada nos seguintes componentes ou áreas:			
		componentes elétricos, fiação e cabos elétricos;	
		guinchos;	
		cabos;	
		coxins;	
		porcas, parafusos e outros elementos de fixação.	
Inspecione a máquina por completo e verifique se há:			
		trincas em soldas ou componentes estruturais;	
		deformações ou danos na máquina;	
		excesso de ferrugem, corrosão ou oxidação.	
	out e s est	rifique se todos os componentes estruturais e cros componentes essenciais estão presentes e todos os elementos de fixação associados ão nos seus lugares e devidamente ertados.	



Não opere a não ser que:

- Você aprenda e pratique os princípios de operação segura da máquina contidos neste manual do operador.
 - 1 Evite situações perigosas.
 - 2 Realize sempre uma inspeção pré-operação.
 - 3 Faça sempre os testes de funções antes de utilizar a máquina.

Conheça e compreenda os testes de funções antes de prosseguir para a próxima seção.

- 4 Inspecione o local de trabalho.
- 5 Utilize a máquina somente para a finalidade planejada.

Noções básicas sobre testes de funções


Os testes de funções têm como objetivo descobrir defeitos antes de colocar a máquina em funcionamento. O operador deve seguir as instruções passo a passo para testar todas as funções da máquina.

Nunca utilize uma máquina com defeito. Se forem detectados defeitos, a máquina deverá ser identificada e retirada de serviço. Reparos na máquina só podem ser feitos por um técnico de manutenção qualificado, de acordo com as especificações do fabricante.


Após a conclusão dos reparos, o operador deve executar novamente uma inspeção pré-operação e os testes de funções, antes de colocar a máquina em operação.

Ajuste

- Posicione a Super-Straddle (base alargada) em uma superfície firme e nivelada.
- 2 Aplique os freios dos dois rodízios giratórios na estrutura da base.
- 3 Remova os pinos de fixação do encaixe da plataforma alargada das estruturas da base e separe-as.









7 Empurre
cuidadosamente a
estrutura da base nos
quatro encaixes da
plataforma alargada.
Podem ser
necessárias duas
pessoas para esta
tarefa. Verifique se
os encaixes da
plataforma alargada
estão sobre os
espaçadores de
alinhamento na
estrutura da base.


espaçador de


alinhamento

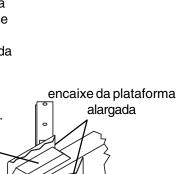

estrutura da base

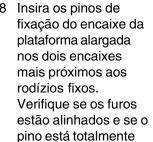





- pase inserido.

 4 Alinhe a base tele
 frente da
 Genie A'
 Seguida
 - da estrutura d 10 Ajuste a Supe Straddle (bas alargada) no comprimento desejado.

da estrutura da base e deixe-a de lado.

5 Libere ambos os freios com rodízios

da peça transversal

4 Remova a escada

- freios com rodízios giratórios e alinhe a estrutura da base atrás da plataforma Genie AWP.
- 6 Remova os quatro encaixes da plataforma alargada da estrutura da base e instale-os nos suportes dos estabilizadores da plataforma Genie AWP. A plataforma Genie AWP deve estar totalmente abaixada.

12








Núm. de peça: 133291PB

11 Insira os pinos de fixação do encaixe da plataforma alargada (presos aos encaixes da plataforma alargada na parte frontal da plataforma Genie AWP) nos furos de ajuste de comprimento da plataforma alargada.



12 Solte os cabos das posições de armazenamento e conecte os plugues em cada um dos encaixes da plataforma alargada.

Testes de funções

13 Instale um estabilizador da Genie AWP em cada canto da Super-Straddle (base alargada). Ajuste os estabilizadores para nivelar a máquina e elevar ligeiramente os rodízios acima do solo.



Observação: os estabilizadores precisam ser do tamanho correto para a plataforma Genie AWP.

- 14 Gire o guincho e suspenda a plataforma alargada cerca de 2,5 cm, o suficiente para permitir que os pinos de fixação da estrutura, em cada canto da Super-Straddle (base alargada), sejam inseridos no primeiro conjunto de furos. Não eleve a plataforma alargada passando do primeiro conjunto de furos.
- 15 Para inserir o pino de fixação da estrutura, alinhe os furos e eleve até a aba cinza na caixa de intertravamento do pino de fixação. O pino estará totalmente inserido quando a aba cinza ficar levantada.

16 Insira os pinos de fixação da estrutura em cada canto da Super-Straddle (base alargada).

Observação: é necessário usar a mesma posição de furo para ambos os pinos de uma estrutura da extremidade.

- 17 No indicador de intertravamento da plataforma Genie AWP, insira a chave e gire para a posição de controle da plataforma.
- 18 Puxe o botão vermelho de parada de emergência para a posição ligado.
- Resultado: a lâmpada de alimentação e as quatro lâmpadas do indicador de intertravamento dos estabilizadores devem acender.

Teste do intertravamento do pino de fixação

- 19 Nos controles da plataforma Genie AWP, gire para liberar o botão vermelho de parada de emergência.
- 20 Pressione o botão de ativação de controle e gire a chave de subida/descida na direção de movimento desejada.
- Resultado: as funções de subida/descida devem funcionar.
- 21 Remova os pinos de fixação da estrutura de cada canto da Super-Straddle (base alargada). As lâmpadas indicadoras de intertravamento correspondentes devem estar apagadas.
- 22 Pressione o botão de ativação de controle e gire a chave de subida/descida na direção de movimento desejada.
- Resultado: a função de subida/descida não deve funcionar.
- 23 Insira o pino de fixação da estrutura.
- 24 Repita este procedimento para cada pino de fixação da estrutura.

Teste do intertravamento dos estabilizadores

- 25 Gire para liberar o botão vermelho de parada de emergência nos controles da plataforma.
- 26 Pressione o botão de ativação de controle e gire a chave de subida/descida na direção de movimento desejada.
- Resultado: as funções de subida/descida devem funcionar.
- 27 Desparafuse um cilindro nivelador até que a lâmpada indicadora de intertravamento correspondente apague.
- 28 Pressione o botão de ativação de controle e gire a chave de subida/descida na direção de movimento desejada.
- Resultado: a função de subida/descida não deve funcionar.
- 29 Retorne o nivelador à posição anterior e verifique o nível de bolha.
- 30 Repita esse procedimento para cada estabilizador.



Não opere a não ser que:

- ✓ Você aprenda e pratique os princípios de operação segura da máquina contidos neste manual do operador.
 - 1 Evite situações perigosas.
 - 2 Realize sempre uma inspeção pré-operação.
 - 3 Realize sempre os testes de funções antes da utilização.
 - 4 Inspecione o local de trabalho.

Conheça e compreenda a inspeção do local de trabalho antes de prosseguir para a próxima seção.

5 Utilize a máquina somente para a finalidade planejada.

Noções básicas

A inspeção do local de trabalho ajuda o operador a determinar se o local é adequado para a operação segura da máquina. Ela deve ser realizada pelo operador antes de mover a máquina para o local de trabalho.

É responsabilidade do operador ler e lembrar-se dos riscos no local de trabalho, prestar atenção e evitá-los durante a movimentação, assim como o ajuste e a operação da máquina.

Inspeção do local de trabalho


Fique atento e evite as seguintes situações de risco:

- · declives acentuados ou buracos;
- lombadas, obstruções ou detritos;
- uso incorreto em superfícies inclinadas;
- superfícies instáveis ou escorregadias;
- obstruções elevadas e condutores de alta tensão;
- locais perigosos;
- superfície com pouca resistência para suportar todas as forças de carga impostas pela máquina;
- condições de clima e vento;
- presença de pessoal n\u00e3o autorizado;
- outras possíveis condições inseguras.

Inspeção dos adesivos com palavras

Determine se os adesivos na máquina contêm palavras ou símbolos. Utilize a inspeção apropriada para verificar se todos os adesivos estão legíveis e nos devidos lugares.

23725 Perigo – Falha na leitura do manual 28374 Etiqueta – Pino de fixação 28421 Instruções – Lubrificação do guincho 28423 Perigo – Instale os pinos	1
28421 Instruções – Lubrificação do guincho	
	8
28423 Perigo – Instale os pinos	2
•	4
28427 Etiqueta – Estrutura da base telescó	pica 1
28428 Etiqueta – Estrutura da base	1
28429 Etiqueta – Encaixe da plataforma alargada	4
28430 Perigo – Instale os estabilizadores	4
28431 Perigo – Instale os estabilizadores (escada)	1
28432 Instruções – Dimensões da área	2
62938 Decorativa – Genie Super-Straddle	2
133287 Perigo – Instruções de segurança/operação	2
133289 Etiqueta – Tampa do encaixe da plataforma alargada	4
133290 Perigo – Risco de tombamento, chaves limitadoras	4
133292 Instruções – Armazenamento da esc	ada 1

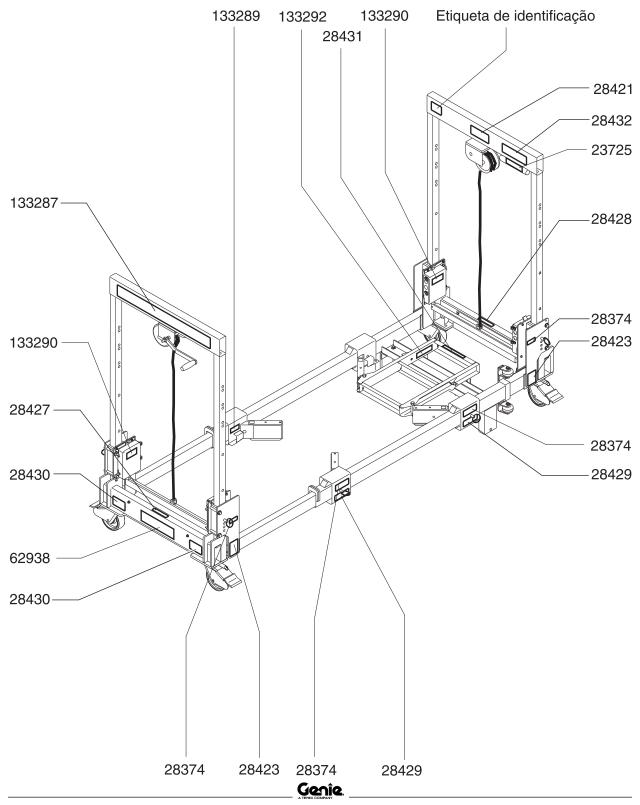

Instruções de operação



Não opere a não ser que:

- ✓ Você aprenda e pratique os princípios de operação segura da máquina contidos neste manual do operador.
 - 1 Evite situações perigosas.
 - 2 Realize sempre uma inspeção pré-operação.
 - 3 Realize sempre os testes de funções antes da utilização.
 - 4 Inspecione o local de trabalho.
 - 5 Utilize a máquina somente para a finalidade planejada.


Noções básicas

A seção Instruções de operação fornece instruções para cada aspecto da operação da máquina. É responsabilidade do operador cumprir todas as normas e instruções de segurança constantes nos manuais do operador, de segurança e de responsabilidades.

A utilização da máquina com outro objetivo que não seja elevar pessoal, suas ferramentas e materiais a um local aéreo de trabalho é insegura e perigosa.

Somente pessoas treinadas e autorizadas devem ter permissão para operar a máquina. Se mais de um operador for utilizar a máquina em horários diferentes no mesmo turno de trabalho, eles deverão ser qualificados e todos deverão cumprir as normas e instruções de segurança constantes nos manuais do operador, de segurança e de responsabilidades. Isso significa que cada novo operador deve executar uma inspeção préoperação, testes de funções e uma inspeção do local de trabalho antes de utilizar a máquina.

Use a plataforma Genie AWP somente com os estabilizadores em X.

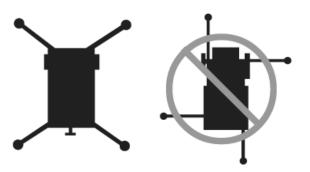

Instruções de operação

Ajuste da máquina

Consulte a seção Ajuste na seção Testes de funções.

Posicionamento, elevação e nivelamento da Super-Straddle (base alargada)


- 1 Verifique se a plataforma Genie AWP está totalmente abaixada.
- 2 Eleve a plataforma alargada apenas o suficiente para erguer os rodízios da plataforma Genie AWP do solo girando a alavanca de cada guincho no sentido horário. Se os pinos de fixação da estrutura estiverem inseridos, retire todos os quatro pinos antes de girar.
- 3 Se os estabilizadores n\u00e3o estiverem instalados, instale os quatro estabilizadores da plataforma Genie AWP.
- 4 Empurre a Super-Straddle (base alargada) até uma posição próxima ao objeto sobre o qual se vai trabalhar. São necessárias duas pessoas para posicionar a Super-Straddle (base alargada) se a superfície estiver inclinada.
- 5 Trave os rodízios giratórios o mais próximo possível do objeto sobre o qual se vai trabalhar e no sentido do movimento desejado. Para travar o rodízio giratório, puxe o anel para fora, gire-o 90 graus e solte.



6 Ajuste os niveladores do estabilizador de modo que os coxins fiquem próximos ao solo, mas não o toquem. 7 Usando os guinchos, levante a plataforma alargada até uma altura pouco acima do objeto sobre o qual se vai trabalhar.



8 Instale os pinos de fixação da estrutura em cada canto da Super-Straddle (base alargada) e libere a tensão do cabo do guincho. Para inserir os pinos de fixação da estrutura, alinhe os furos e eleve até a aba cinza na caixa de intertravamento do pino de fixação.



Observação: é necessário usar a mesma posição de furo para ambos os pinos de uma estrutura da extremidade.

9 Se os cabos não estiverem conectados, conecte os cabos elétricos nos encaixes da plataforma AWP.

Instruções de operação

- 10 Empurre cuidadosamente a Super-Straddle (base alargada) sobre o objeto sobre o qual se vai trabalhar e aplique os quatro freios com rodízios giratórios. Se a superfície for inclinada, ajuste e trave os rodízios giratórios num ângulo correto em relação à inclinação. São necessárias duas pessoas para posicionar a Super-Straddle (base alargada) se a superfície estiver inclinada.
- 11 Ajuste os niveladores do estabilizador de modo que os coxins fiquem firmemente apoiados no solo e os rodízios da Super-Straddle (base alargada) fiquem ligeiramente levantados do solo. Utilize um nível de bolha na plataforma Genie AWP para nivelar a plataforma alargada. O nível de bolha localiza-se na base da AWP, abaixo do indicador de intertravamento.
- 12 Coloque a escada na Super-Straddle (base alargada) diretamente abaixo da entrada da cesta. Puxe os pinos de retenção em cada lado da escada para abaixar o degrau inferior.
- 13 Opere a plataforma Genie AWP.

Abaixamento da plataforma alargada

- 1 Abaixe totalmente a plataforma Genie AWP.
- 2 Levante um pouco os estabilizadores.
- 3 Empurre cuidadosamente a Super-Straddle (base alargada) afastando-a do objeto sobre o qual se encontra. Retorne a máquina para uma superfície firme e nivelada.
- 4 Remova os pinos de fixação da estrutura de cada canto da Super-Straddle (base alargada). Os furos devem estar alinhados para a remoção dos pinos. Se necessário, utilize o guincho para alinhar os furos.
- 5 Gire a alavanca do guincho para abaixar a plataforma alargada. Pode ser necessário primeiro abaixar uma das estruturas da extremidade para depois abaixar a outra.
- 6 Continue girando as alavancas do guincho até que as duas estruturas da extremidade tenham sido abaixadas.

Após cada utilização

Selecione um local de armazenamento seguro: uma superfície plana e firme, protegida contra intempéries e sem obstruções e tráfego.

Especificações

Dimensões operacionais	
Comprimento	2,8 m
Largura	94 cm
Altura	1,8 m
Comprimento ajustável	2,8 a 3,25 m
Altura livre da plataforma alargada, máxima	1,2 m
Dimensões em posição retraída	
Comprimento	2,0 m
Largura	94 cm
Altura	61 cm
Sistema de elevação	Guincho duplo
Diâmetro do rodízio (quatro travas giratórias de quatro posições com freio)	15,2 cm
Estabilizadores ajustáveis (necessários para a plataforma Genie	AWP)
A capacidade de carga da Super-Stra alargada) é a mesma capacidade da proposition Genie AWP que estiver sendo usada.	
Peso	263 kg

A melhoria contínua de nossos produtos é uma política da Genie. As especificações dos produtos estão sujeitas a alterações sem aviso prévio ou obrigações.

Genie Scandinavia

Fone +46 31 575100 Fax +46 31 579020

Genie France

Fone +33 (0)2 37 26 09 99 Fax +33 (0)2 37 26 09 98

Genie Iberica

Fone +34 93 579 5042 Fax +34 93 579 5059

Genie Germany

Fone +49 (0)4202 88520 Fax +49 (0)4202 8852-20

Genie U.K.

Fone +44 (0)1476 584333 Fax +44 (0)1476 584334

Genie Mexico City

Fone +52 55 5666 5242 Fax +52 55 5666 3241

Genie North America

Fone 425.881.1800

Discagem direta gratuita

USA e Canada 800.536.1800 Fax 425.883.3475

Genie Australia Pty Ltd.

Fone +61 7 3375 1660 Fax +61 7 3375 1002

Genie China

Fone +86 21 53852570 Fax +86 21 53852569

Genie Malaysia

Fone +65 98 480 775 Fax +65 67 533 544

Genie Japan

Fone +81 3 3453 6082 Fax +81 3 3453 6083

Genie Korea

Fone +82 25 587 267 Fax +82 25 583 910

Genie Brasil

Fone +55 11 41 665 755 Fax +55 11 41 665 754

Genie Holland

Fone +31 183 581 102 Fax +31 183 581 556

Distribuído por: